

RecoVibe9 Wandabsorber

MONTAGE-INSTRUCTIES
2026 06 08

WALLRIBBON



INHOUD

Uitrusting & accessoires _____ 3

Montagemethode met WallRibbons-montagelijm ____ 4

RecoVibe9 Wandabsorber

MONTAGE-INSTRUCTIES

2026 06 08

WALLRIBBON

BENODIGD GEREEDSCHAP



Montagelijm



Waterpas



Meetlint




Liniaal

RecoVibe9 Wandabsorber

MONTAGE-INSTRUCTIES
2026 06 08

WALLRIBBON

MEET DE BREEDTE EN HOOGTE VAN DE MUUR

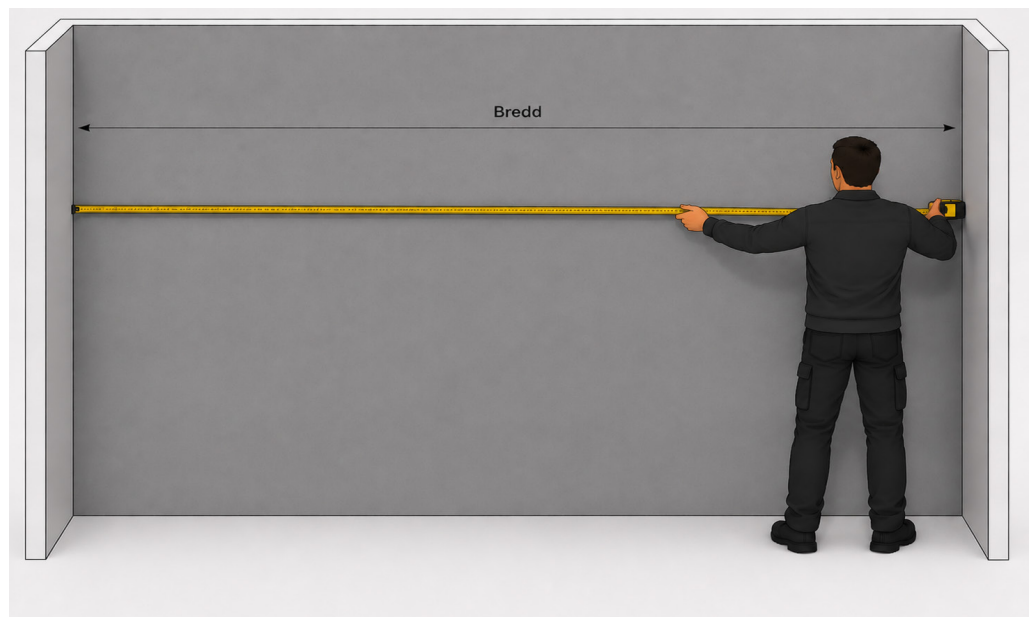

1

Gebruik het gekozen meetinstrument en controleer de breedte en hoogte van de muur. Zo krijg je een overzicht van waar je moet beginnen met het monteren van de muurabsorber.

RecoVibe9 Wandabsorber


MONTAGE-INSTRUCTIES

2026 06 08

WALLRIBBON

MONTAGE MET LIJM

2

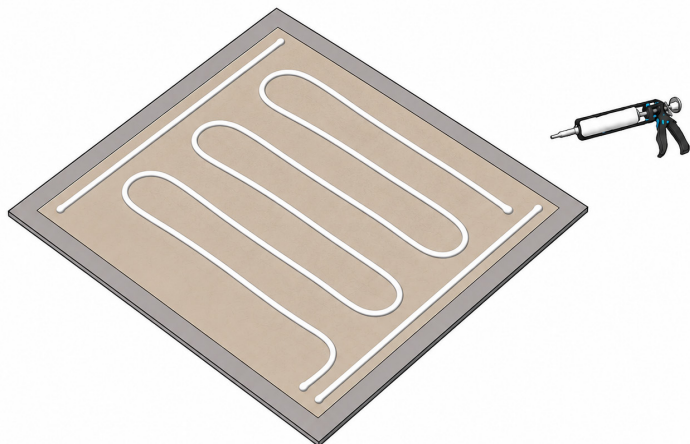

Lijm de panelen vast met onze montagelijm en volg het patroon dat op de afbeelding te zien is. Eén tube is voldoende voor ongeveer acht wandabsorbers.



3

Draai de paneel voorzichtig om, zodat deze rechtop staat met de lijmzijde tegen de muur. Plaats de paneel vervolgens op de plek waar deze moet worden gemonteerd; probeer de panelen niet te buigen en raak de lijm niet aan.



Druk de paneel met je handen stevig tegen de muur; zo zorgt je ervoor dat het paneel goed tegen de muur aanligt en de lijm zich gelijkmatig verspreidt.

RecoVibe9 Wandabsorber

MONTAGE-INSTRUCTIES
2026 06 08

WALLRIBBON

HERHAAL HET PROCES

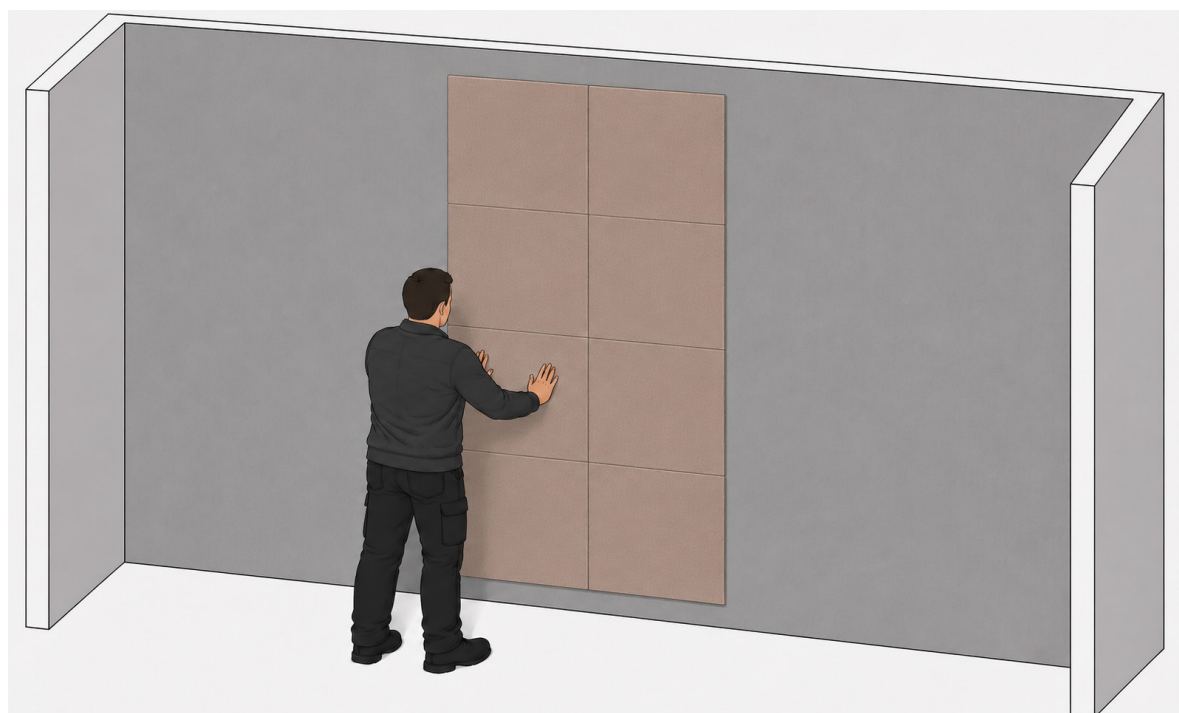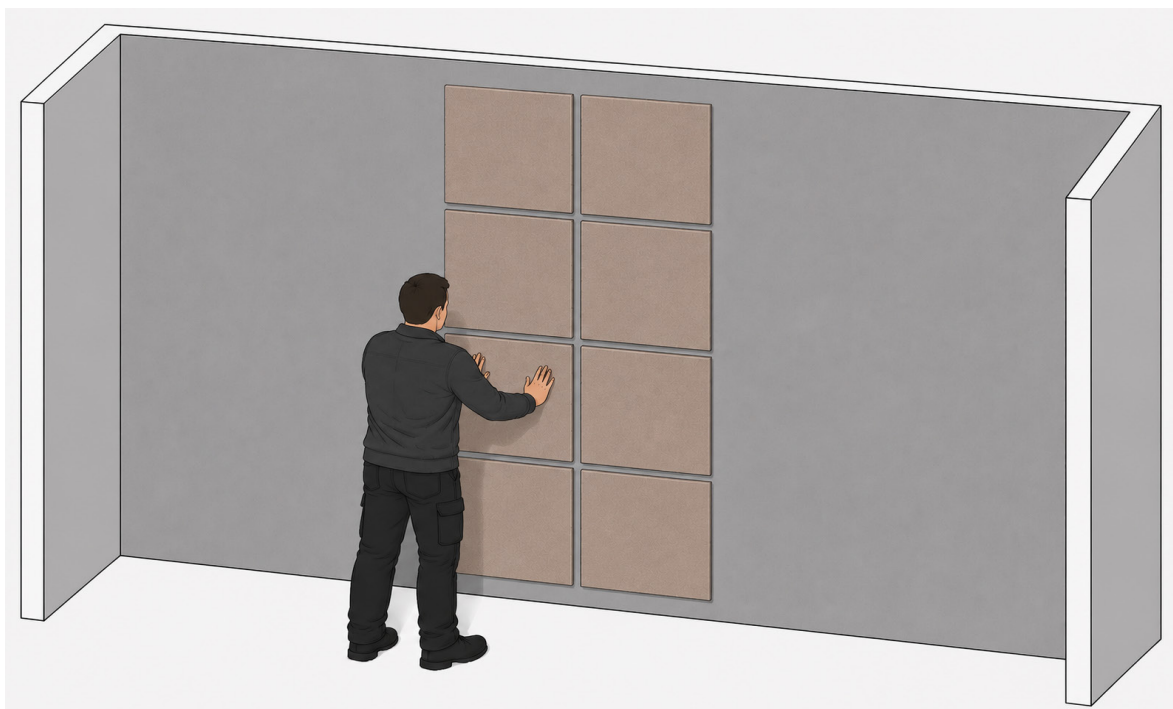

4

Herhaal dit proces voor alle wandabsorbers. Je kunt zelf kiezen of je de absorbers op gelijke afstand van elkaar wilt plaatsen, of rand aan rand.

WALLRIBBON AB

Sture Steens Väg 9 | 341 55 Vittaryd

Tel: 0140-412 25

E-mail: info@wallribbon.com

Website: www.wallribbon.nl